
Щиты АВР и ВРУ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Щиты АВР и ВРУ

Категория: [Автоматизация насосов водо- и теплоснабжения](#)



Описание


многофункциональные щиты распределения питания и автоматики от простейших систем автоматического ввода резерва (АВР) до вводно-распределительных устройств (ВРУ). Щиты АВР и ВРУ являются естественным дополнением к шкафам управления насосами. **Щиты АВР и ВРУ**

1. АВР с двумя вводами питания. Одна отходящая линия. Автоматические выключатели на отходящих линиях отсутствуют.

Возможны варианты исполнения:

1. с показывающими приборами (Вольтметр, Амперметр)
2. с приоритетом одного ввода или с равноправным выбором ввода

Ток АВР от 8А до 1600А.

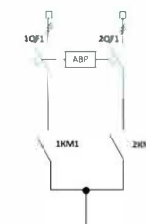


2. АВР с двумя основными вводами питания + резервный ввод питания от дизель-генератора. Автоматические выключатели на отходящих линиях отсутствуют.

Возможны варианты исполнения:

1. с показывающими приборами (Вольтметр, Амперметр)
2. с приоритетом одного ввода или с равноправным выбором ввода

Ток АВР от 8А до 1600А.

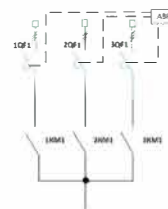


3. ВРУ с функцией АВР с двумя основными вводами питания. Наличие автоматических выключателей на отходящих линиях.

Возможны варианты исполнения:

1. с показывающими приборами (Вольтметр, Амперметр)
2. с приоритетом одного ввода или с равноправным выбором ввода

Ток АВР от 5 А до 1600 А. Количество отходящих линий от 1 до 7, с возможностью выбора номинального тока для каждой линии.

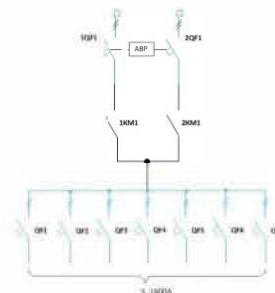


4. ВРУ с функцией АВР с двумя основными вводами питания + резервная линия для дизель-генератора.

Наличие автоматических выключателей на отходящих линиях.

Возможны варианты исполнения:

1. с показывающими приборами (Вольтметр, Амперметр)
2. с приоритетом одного ввода или с равноправным выбором ввода

Ток АВР от 5А до 1600А. Количество отходящих линий от 1 до 7, с возможностью выбора номинального тока для каждой линии.

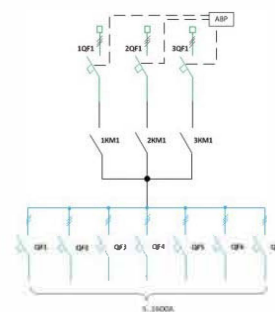


5. ВРУ с функцией АВР с двумя основными вводами питания соединённые секционным переключателем.

Две секции отходящих линий. В каждой секции есть автоматические выключатели на отходящих линиях.

Возможны варианты исполнения с показывающими приборами (Вольтметр, Амперметр) или без них.

Ток АВР от 5А до 1600А. В каждой секции количество отходящих линий от 1 до 7, с возможностью выбора номинального тока для каждой линии.

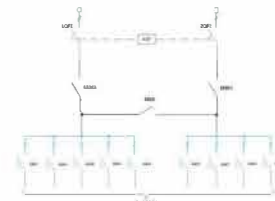

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: kma@nt-rt.ru | | www.kamenergo.nt-rt.ru